


Przygotowanie pola roboczego

PLIK -> Właściwości dokumentu (Shift+Ctrl+D) - po otwarciu okna dialogowego możemy zmienić wielkość pola roboczego oraz **jednostki dokumentu**. Jednostki są bardzo ważną zmienną i koniecznie przed rozpoczęciem projektowania pod maszyny CNC należy wybrać **milimetry**.

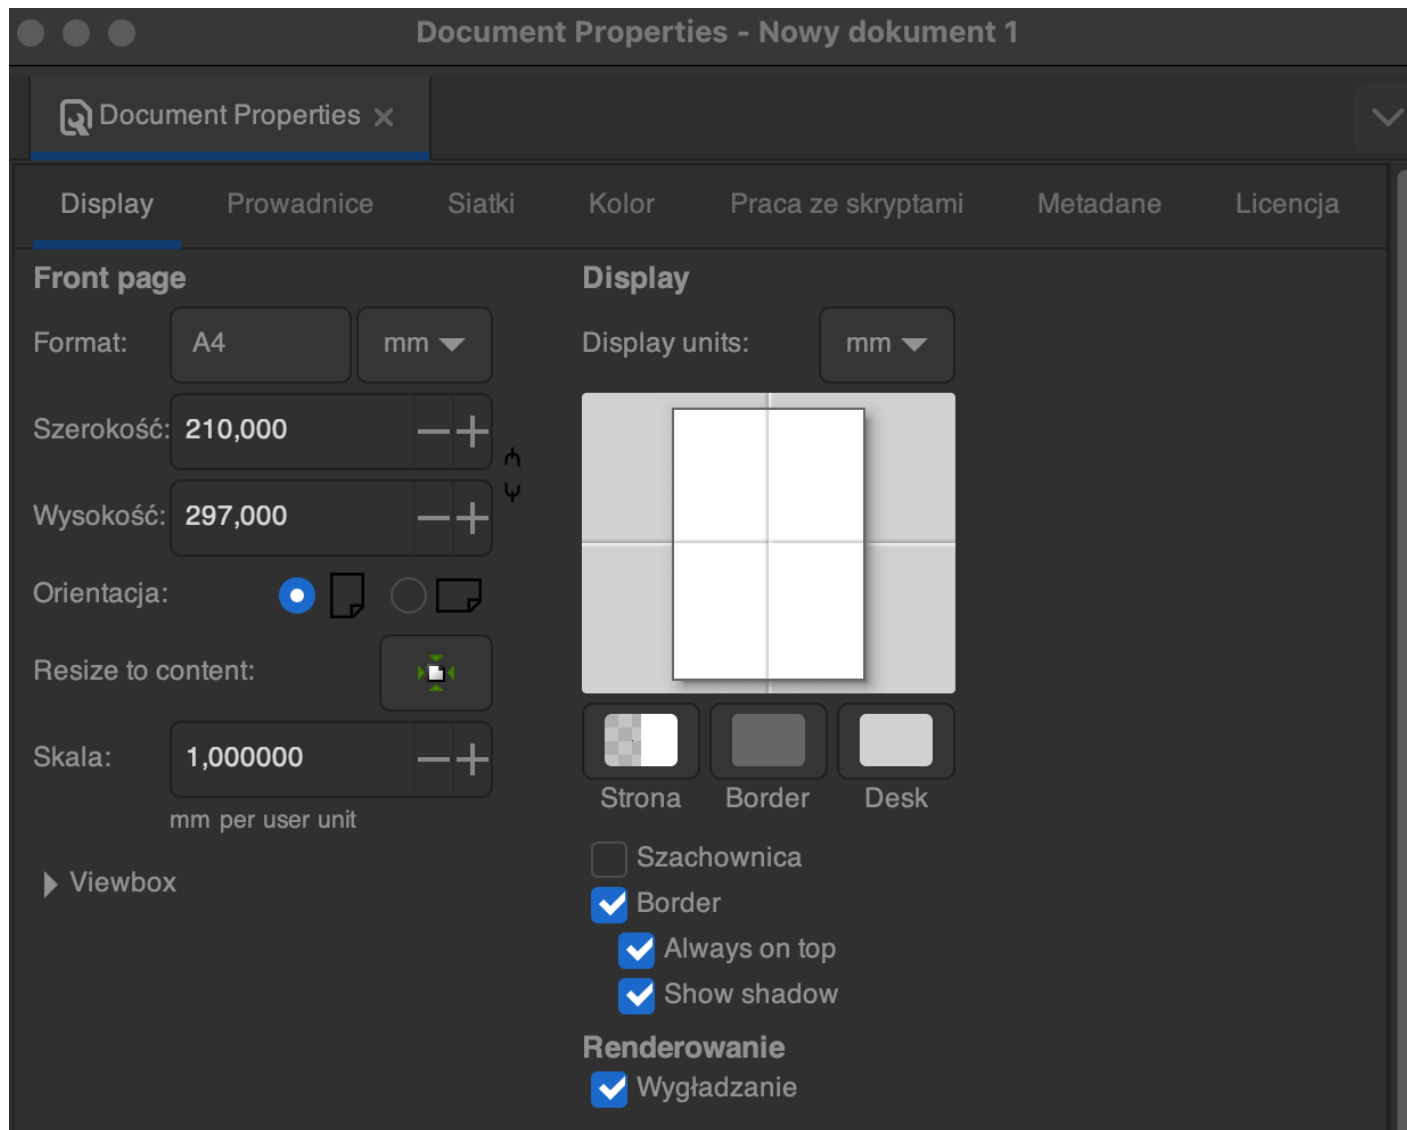

Wersja #1

Utworzono 2024-07-09 12:03:24 UTC przez Nadia Daria Dobrowolska-Muszyńska

Zaktualizowano 2024-07-15 12:31:00 UTC przez Nadia Daria Dobrowolska-Muszyńska